



1:14 3-Achs Kofferauflieger
Ver.II weiß

1:14 3-Axle Semi-Trailer
Ver.II white

Optinales Zubehör / Optional Accessories

500907218	Sattelstützen angetrieben / Support legs motorized
500907199	Getriebe Motor Sattelstütze/ Gear box motor Support legs
500907071	Lichtset f. 7-Kammerleuchten/ 7-section light set for light chamber

Farben

300087044	Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml
300087064	Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml
300085014	TS-14 Schwarz glänzend 100ml/ TS-29 black gloss 100ml
300085026	TS-26 weiß glänzend 100ml/ TS-26 Pure White 100ml

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.




READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter
Seitenschneider

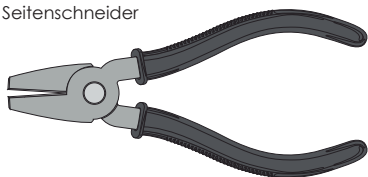


Long nose pliers
Flachzange

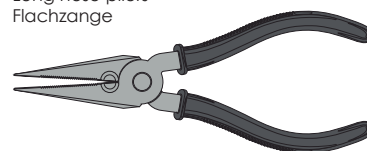

Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench
Steckschlüssel

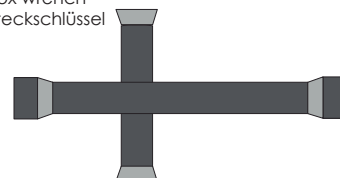


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife
Modelliermesser



Grease
Fett




Thread lock
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)
Sekundenkleber (CA)



Plastic cement
Kunststoffkleber



A 1 ~ 14 BAG A BEUTEL A




Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

1

x3 make
Satz anfertigen

Montage der Aufliegerachsen
Trailer axle assembly

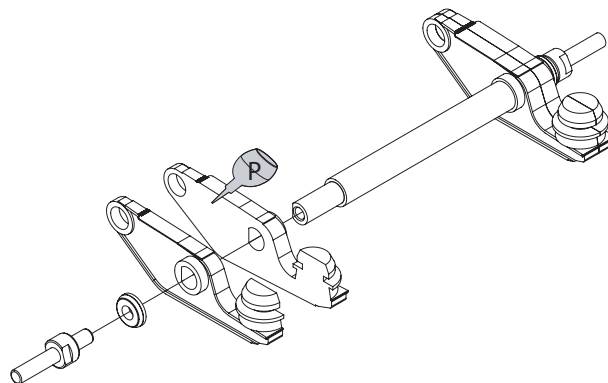

3x14 mm Screw
Schraube



GB6 x6

3 mm Nut
Mutter




BC3 x6

2

x3 make
Satz anfertigen

Anbau der Luftfeder-Attrappe
mount of the air suspension Dummy

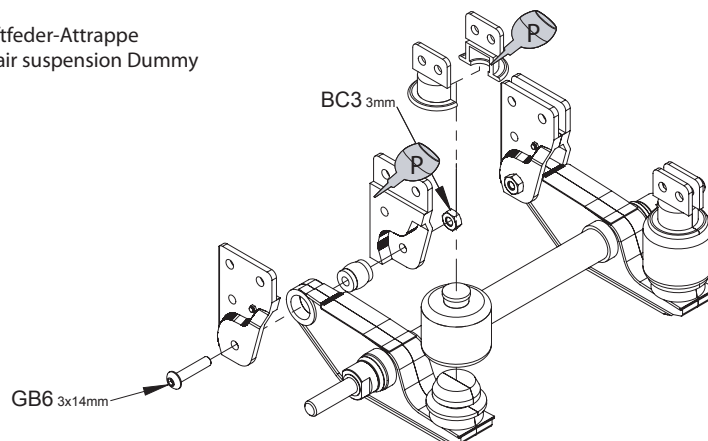


Ball bearing
Kugellager

XB2 x12


3

x6 make
Satz anfertigen

Montage der Räder
Tire/Wheel assembly

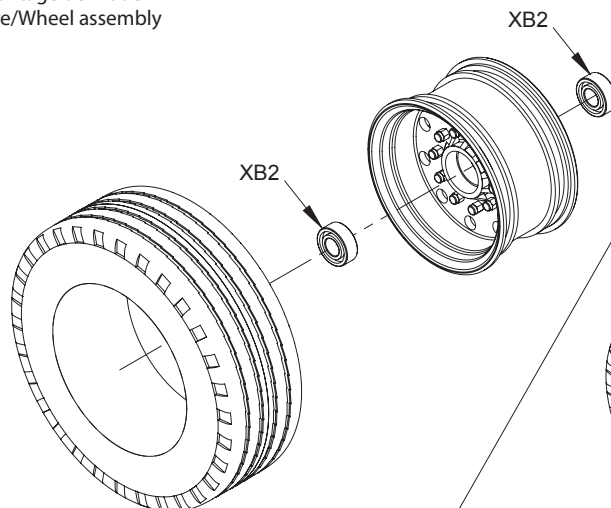

x1 make
anfertigen

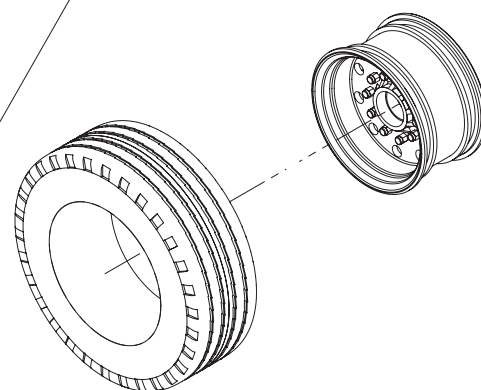



Apply plastic cement to the place shown by this mark.


Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

4

x2 make Satz anfertigen

Rückleuchten
Rear taillights

Vorsichtig einpressen
press in carefully

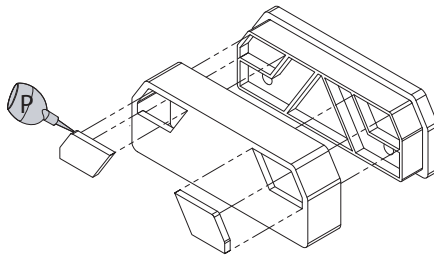

Tipp:
verkleben
glue in

Option: 500907071

7-Kammer-Beleuchtungssatz
passend für TAMIYA MFC-03

7-Selection light-kit
fits TAMIYA MMFC-03

3x8 mm
Screw
Schraube




FC3 x2

5

x2 make Satz anfertigen

Aufliegerstützen
Support Legs

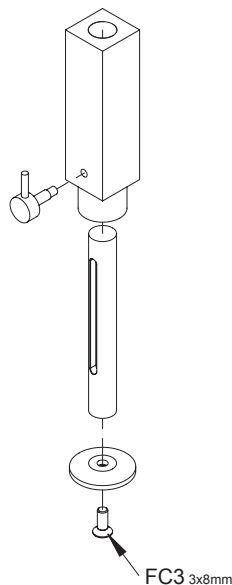

Option: 500907218

Aufliegerstützen elektrisch
angetrieben

motorized Support legs

Option: 500907199

Getriebemotor Auflieger-
stützen (2 x benötigt)

Gearboxed motor for
motorized support legs
(2pcs required)




Apply plastic cement to the place shown by this mark.

Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

6

Reserveradhalters einbauen
Spare wheel mount mounting

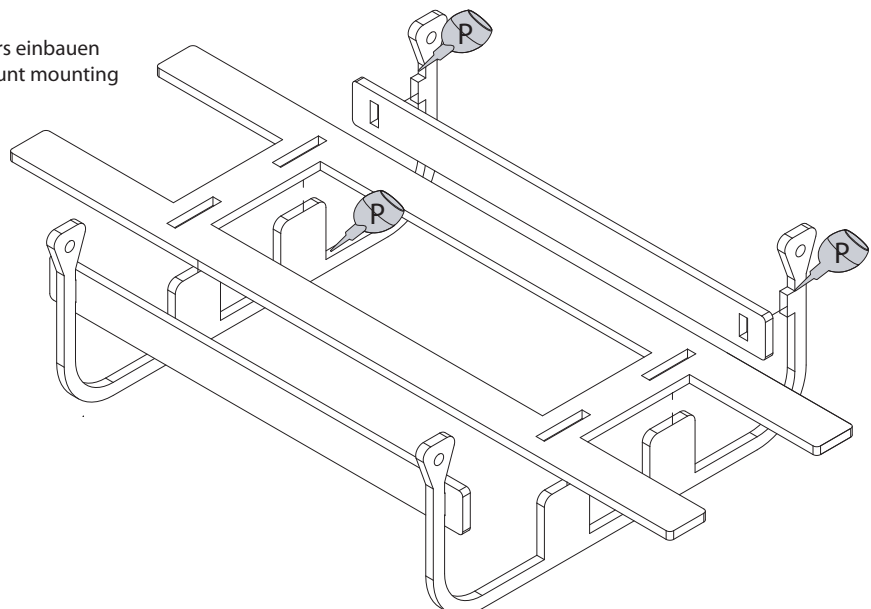




Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.


Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

7


Montage des Palettenkastens
Trailer palette case assembly

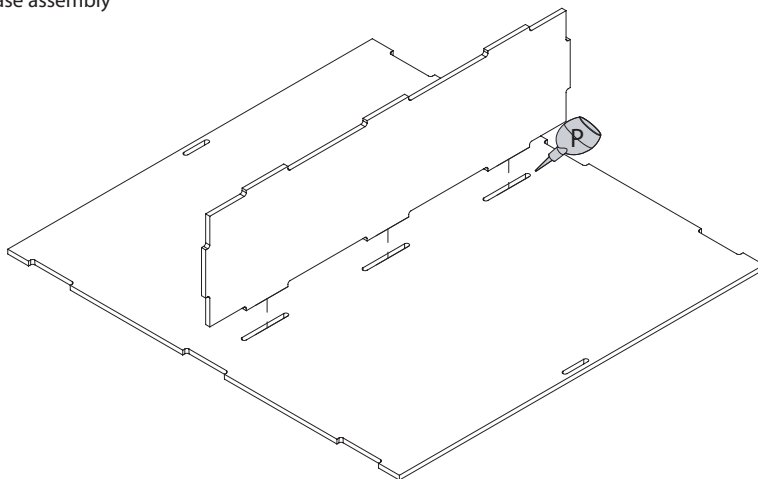

8

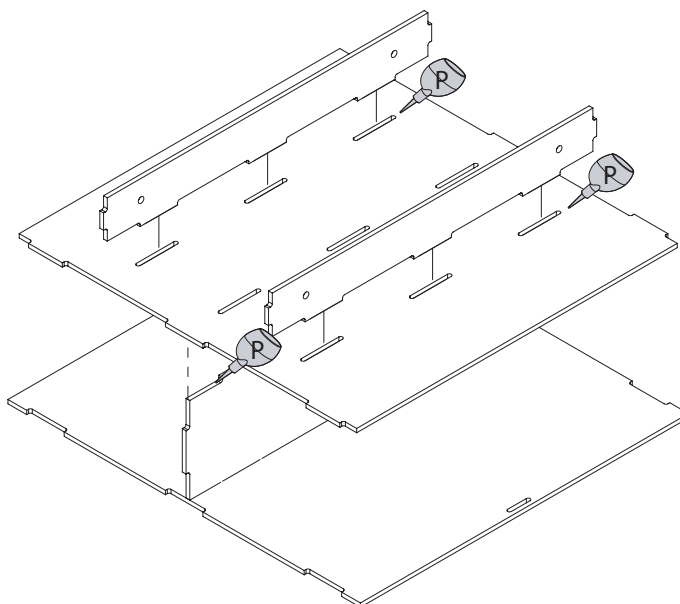

9

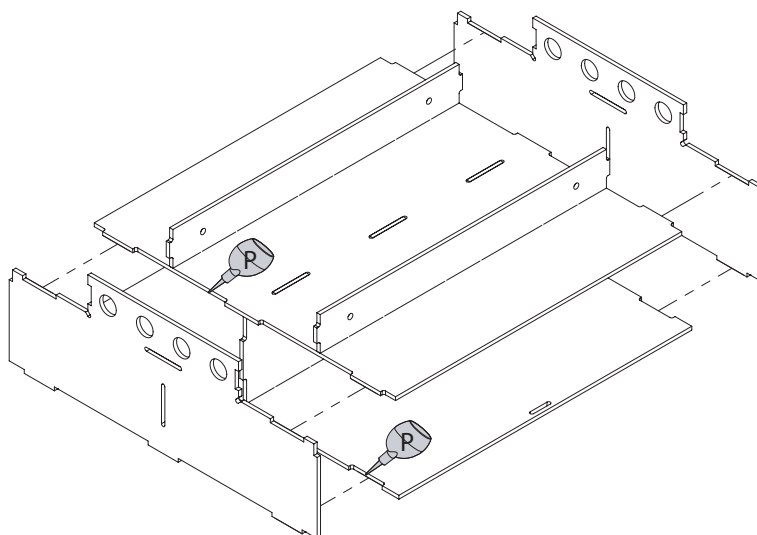



Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.


2x10 mm Parallel pin
Zylinderstift




LA4 x4

10

x2 make
Satz anfertigen

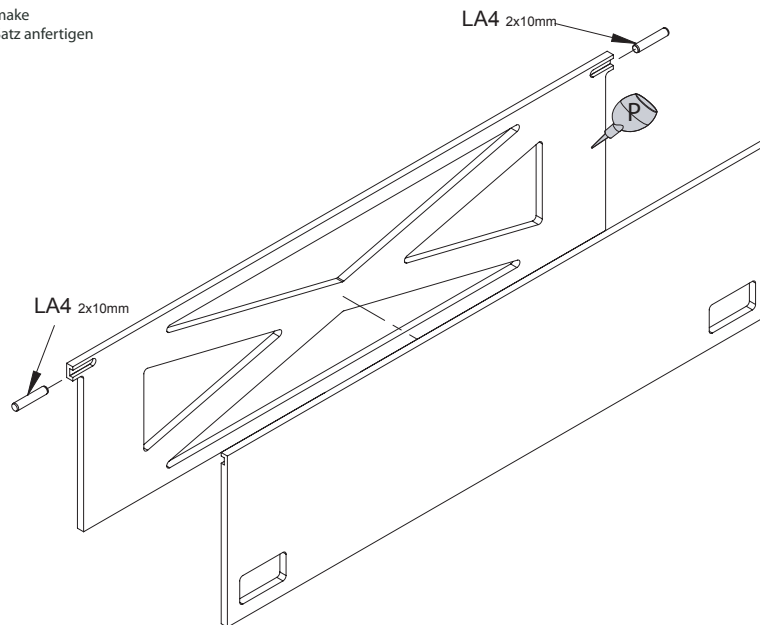

11

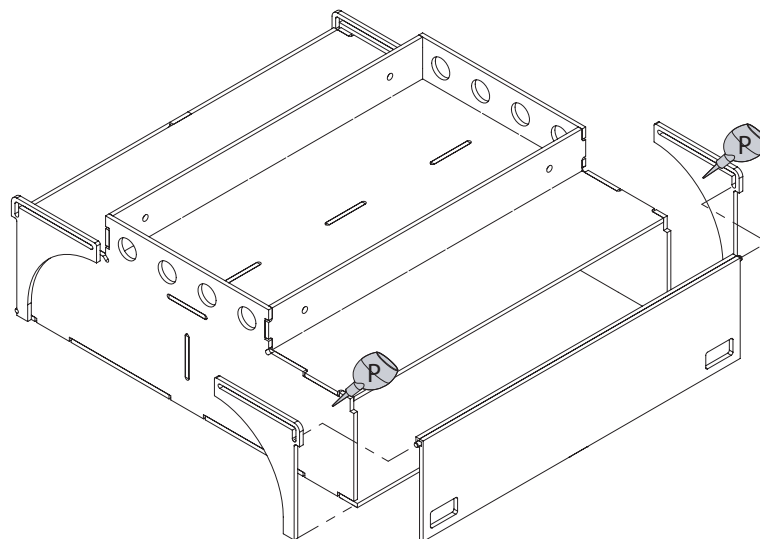

2x6 mm Screw
Schraube



QA4 x 4

3x14 mm Screw
Schraube



DC7 x 2

2x6 mm Screw
Schraube



IA3 x 2


2 mm Nut
Mutter



BA1 x 2

12


Montage der Stoßstange
Bumper assembly

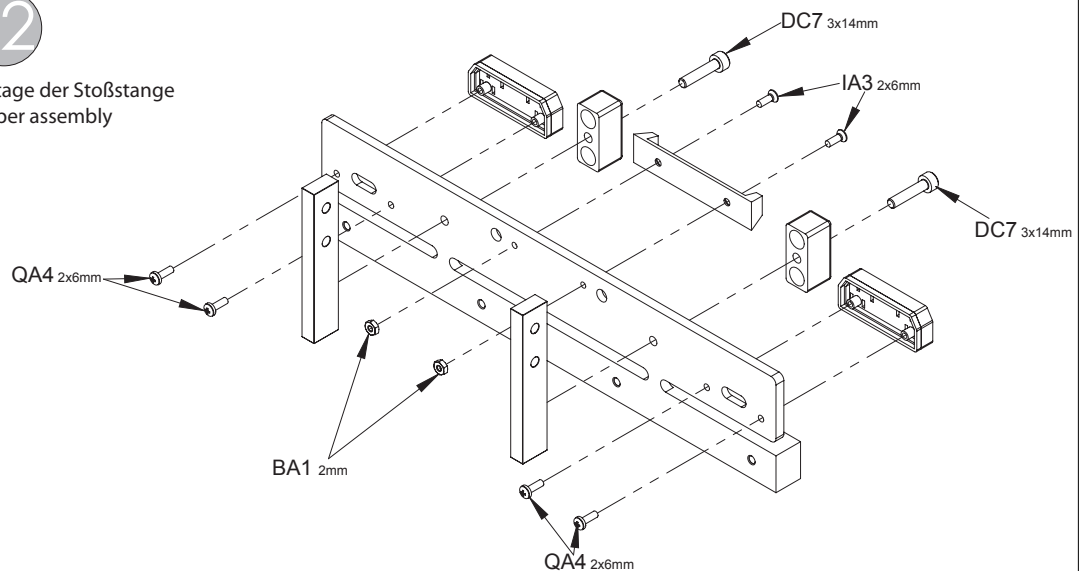

- 3x8 mm Screw
Schraube
- DC4 x 6
- 3x6 mm Screw
Schraube
- DC3 x 12

13


Montage des Rahmens Frame mounting

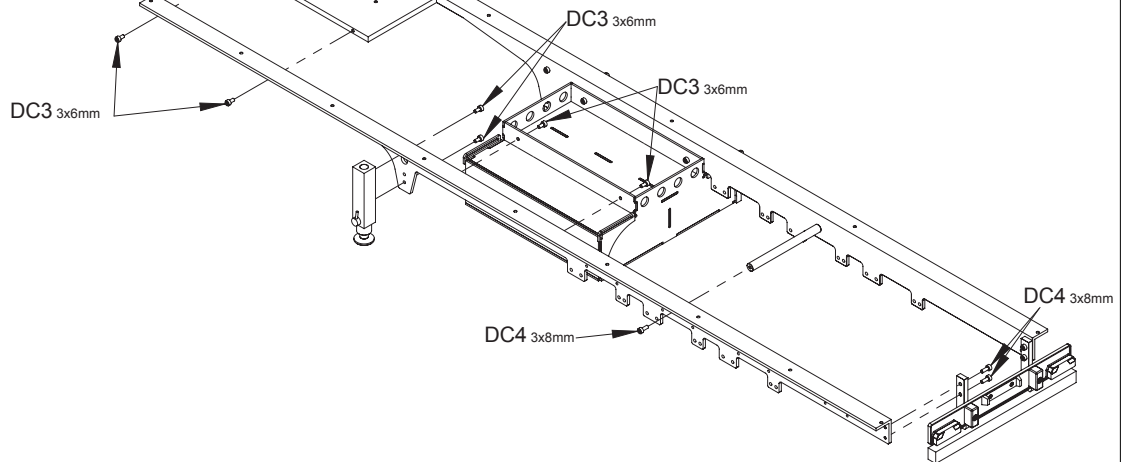

- 3x16 mm Screw
Schraube
- FC7 x 1

14


Königsbolzen King Pin

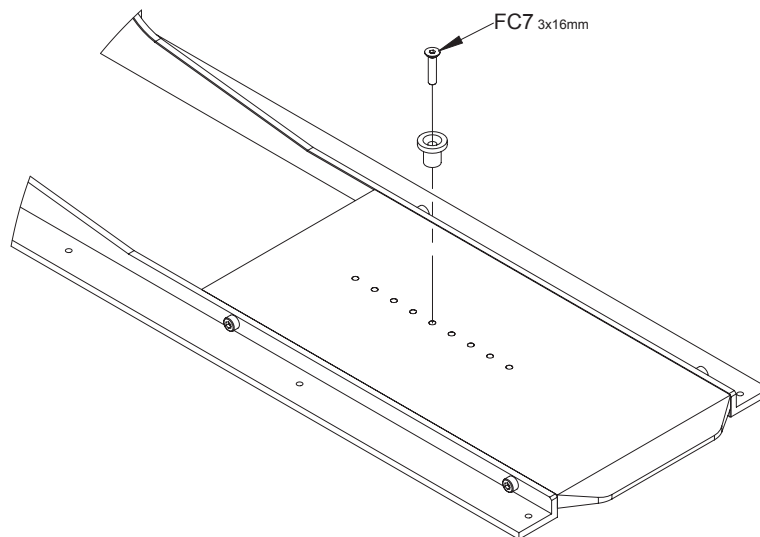


- 3x10 mm Screw
Schraube
- EC5 x 24
- 3 mm Nut
Mutter
- BC3 x 24

15



Achsen einbauen Axle mounting

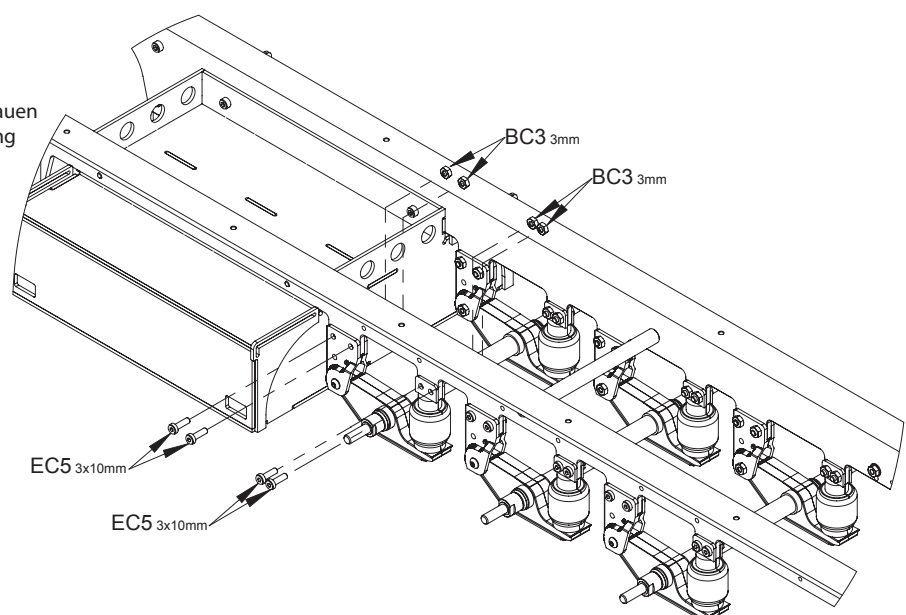

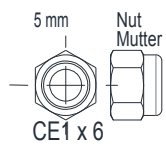



16

Montage der Reifen
Wheel mounting

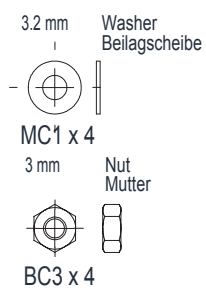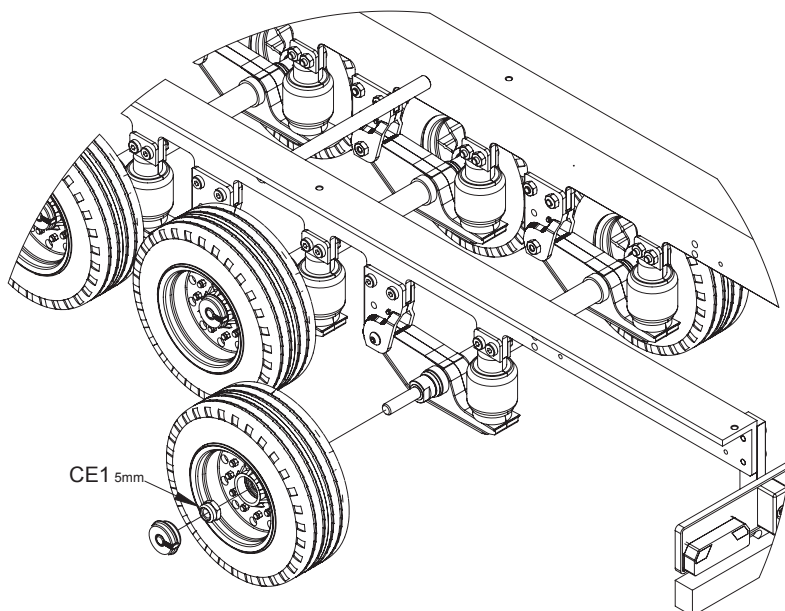


17

Kotflügelanbau
Mudguard mounting

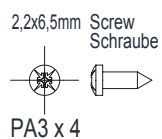
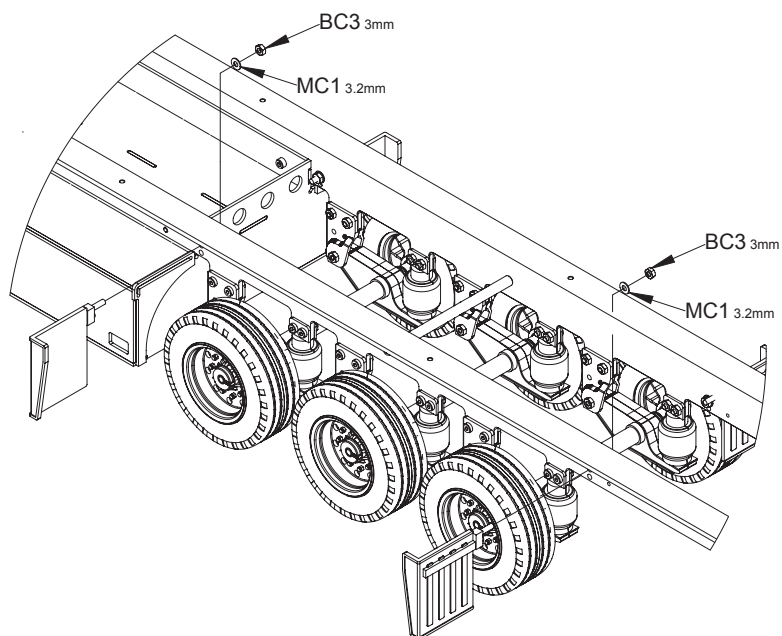


18

Reserveradhalter einbauen
Spare wheel mount mounting

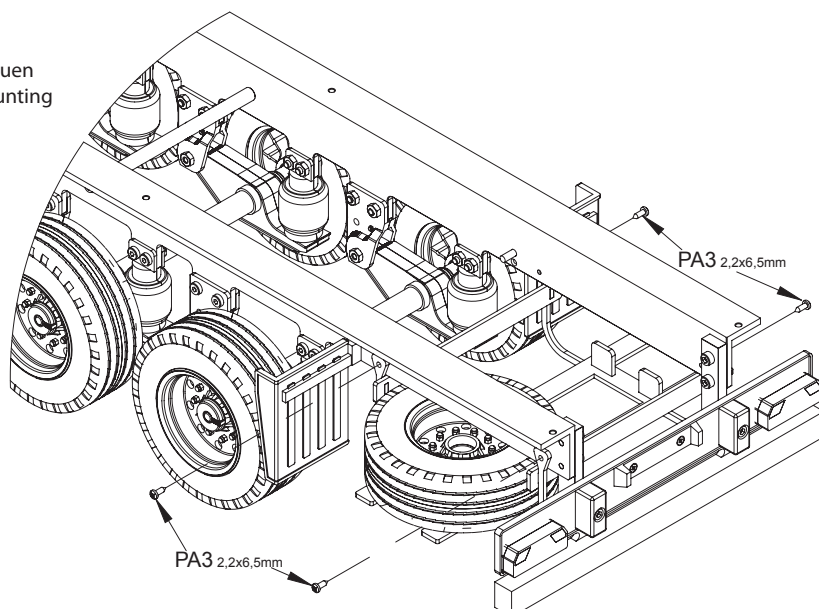


B 19 ~ 27
BAG B
BEUTEL B

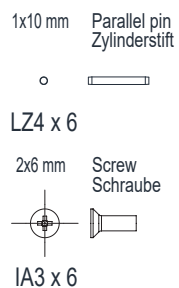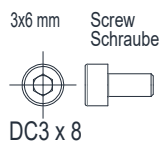

19


Montage der Querstreben
 Frame mounting

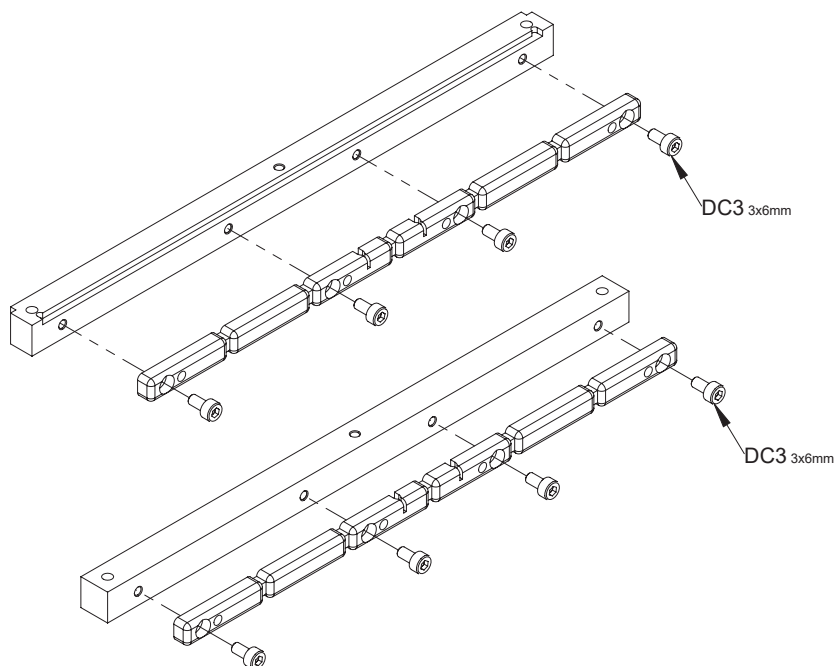

20

x6 make
 Satz anfertigen


Türscharniere
 Door hinge

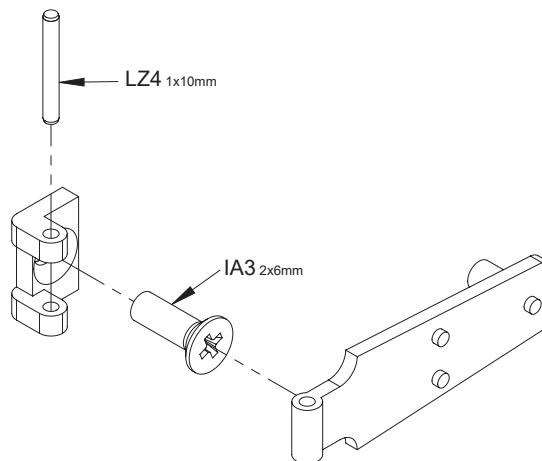

21

x2 make
 Satz anfertigen

Türverriegelung
 Door locking

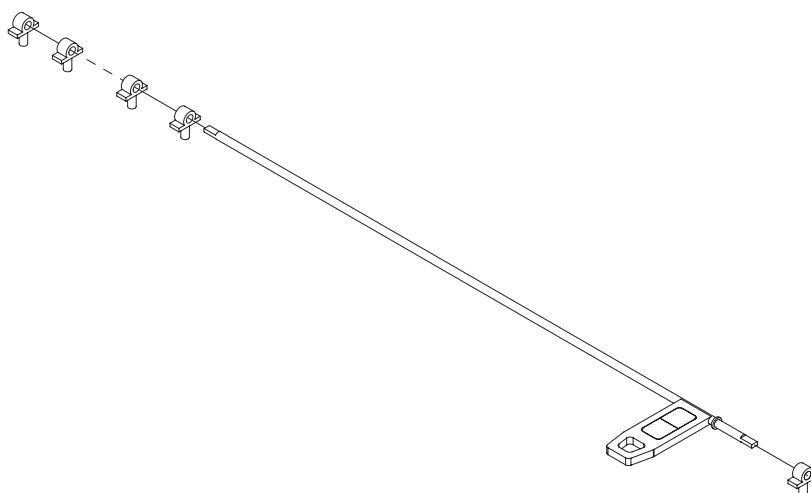




Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

22

Türen montieren
Doors mounting

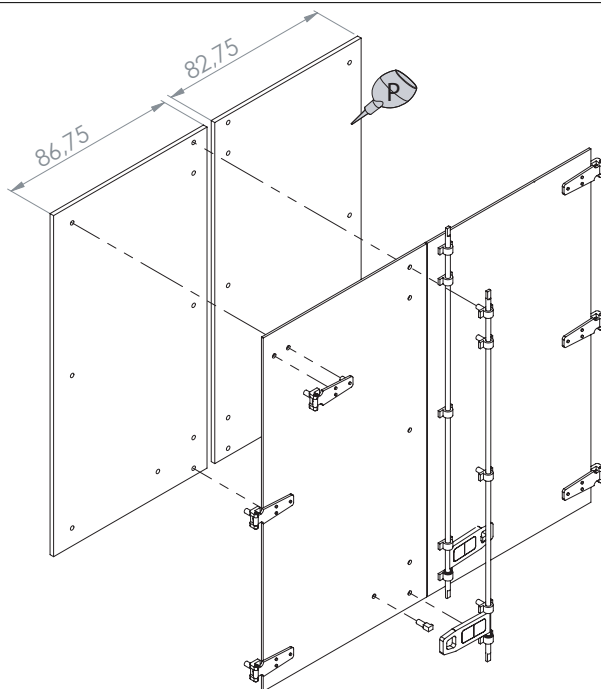

3x6 mm Screw
Schraube



DC3 x 18

3x6 mm Screw
Schraube




FC2 x 1

23

Bodenplatte
Base plate

Auf richtige Platzierung achten
Note direction

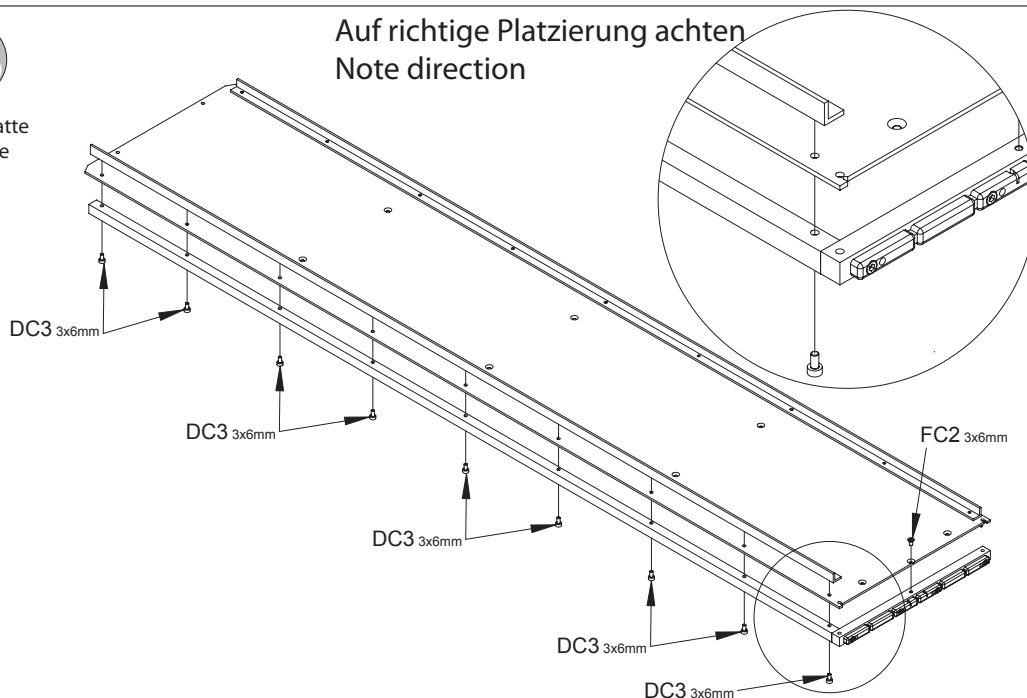

3x6 mm Screw
Schraube




FC2 x 19

24

Dach montieren
roof mounting

Auf richtige Platzierung achten
Note direction

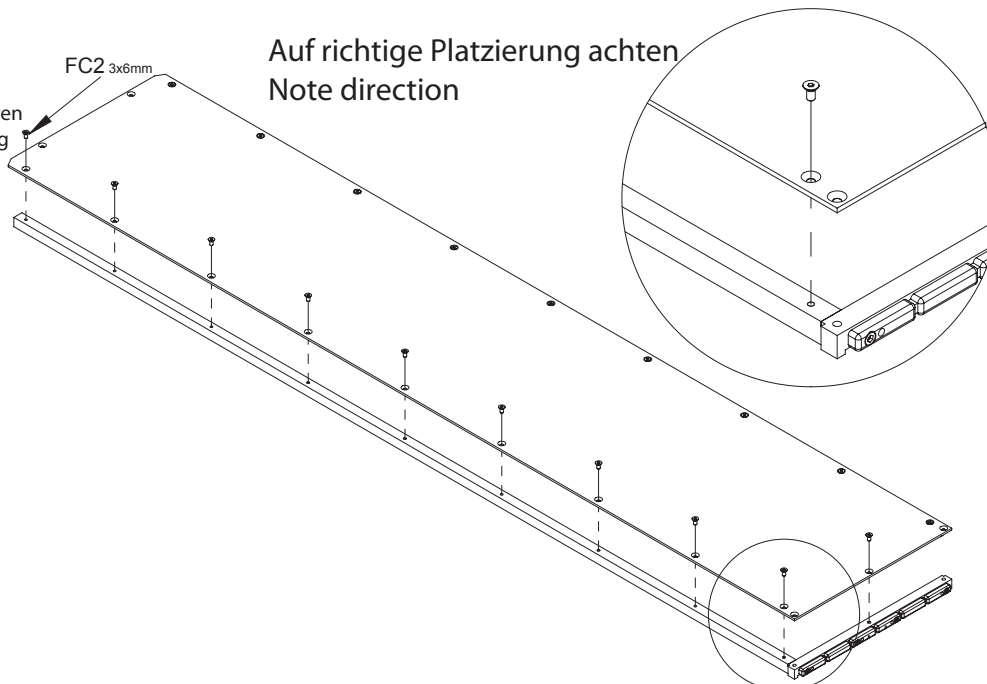


3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 8


3x10 mm Screw
Schraube



DC5 x 2

25

Bodenplatte
Base plate

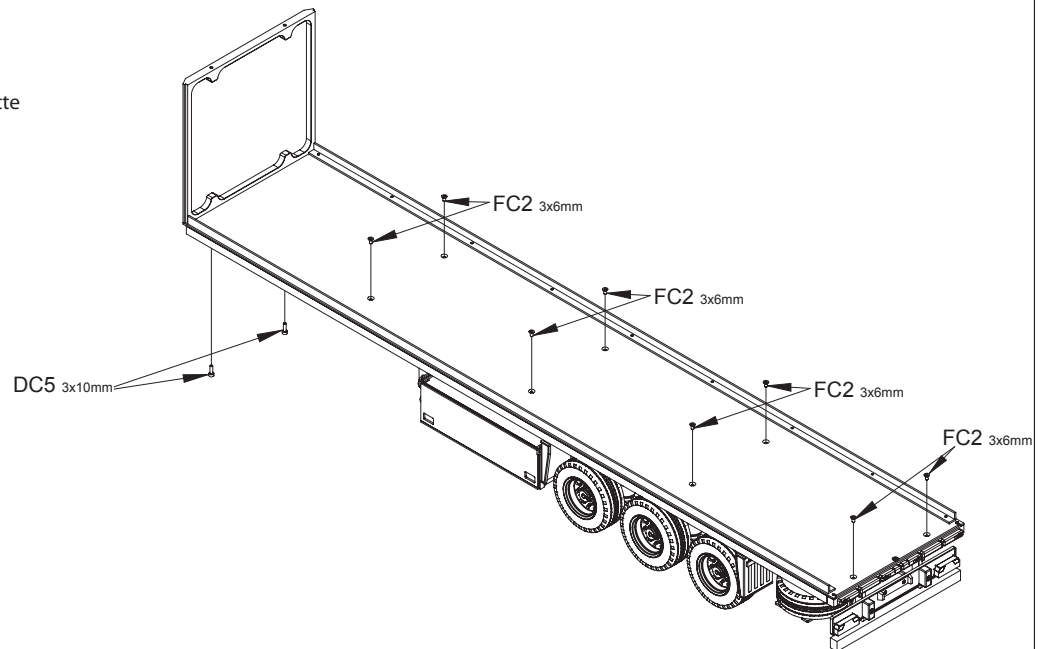


3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 2

3x16 mm Screw
Schraube



FC7 x 2


3x14 mm Screw
Schraube




DC7 x 2

26

Dach
Roof

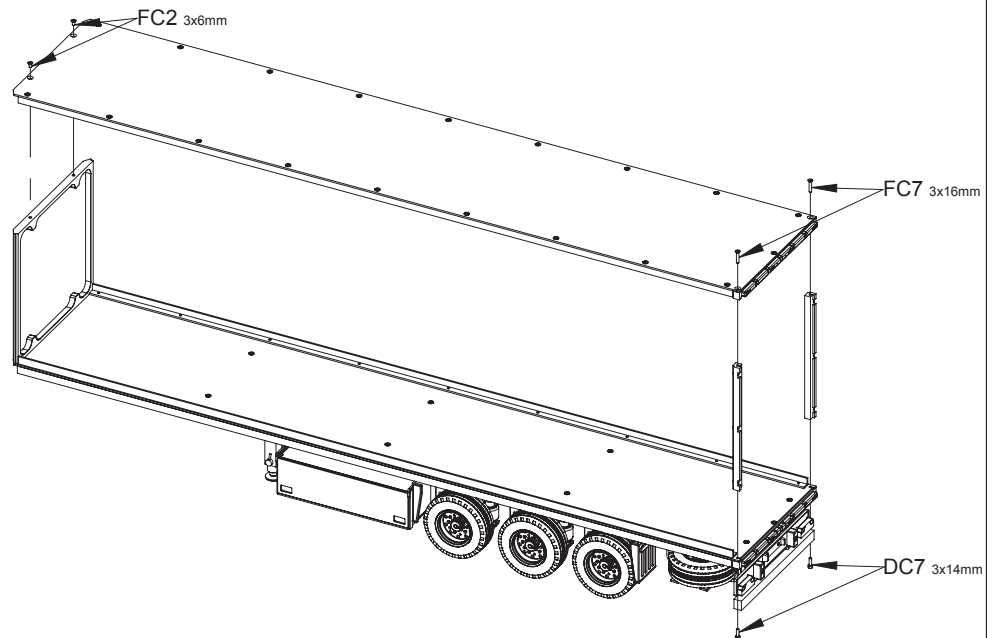

27

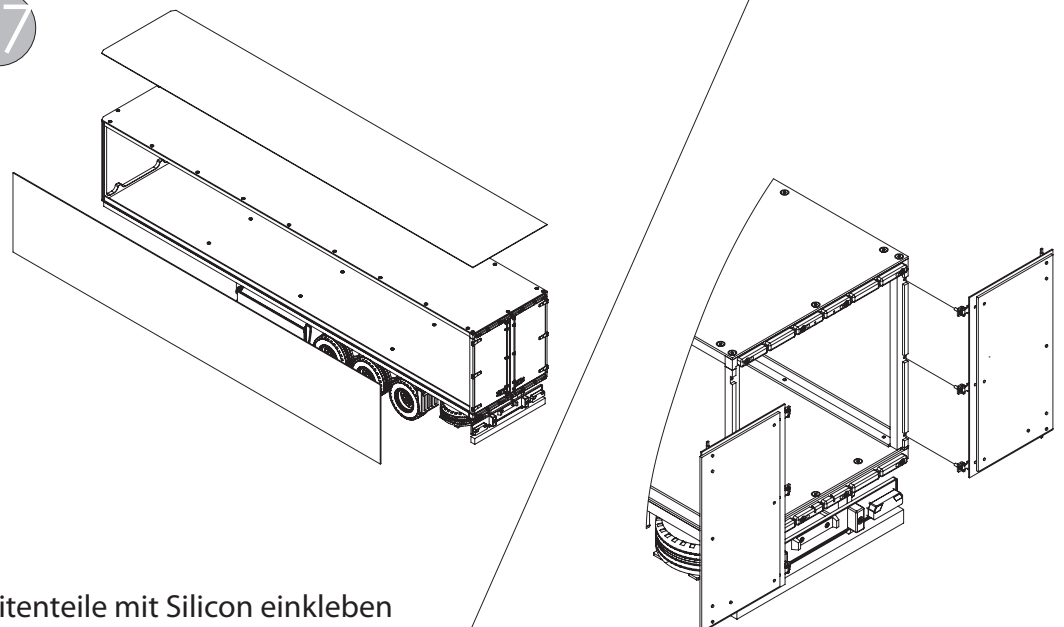

Seitenteile mit Silicon einkleben
side panels glue in with silcion



TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.com

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

www.service.carson-modelsport.com