



1:14 Sattelstützen angetrieben

1:14 Support legs motorized

DE // Betriebsanleitung

GB // Instruction Manual

1.6x4 mm Screw
Schraube



IA4 x4

3x3 mm Screw
Schraube



JC1 x2


1 x2 make
Satz anfertigen

Einbau des Getriebemotors
Attaching of the Gear box
motor

Option: 500907199

Getriebemotor Stützen
(2x benötigt) nicht enthalten

Gear box motor Support legs
(2pcs required) not included

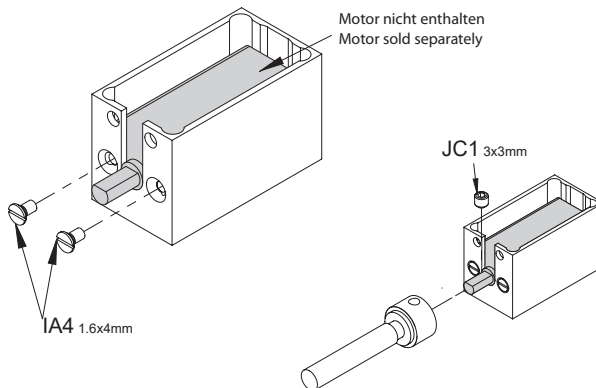


2x5 mm Screw
Schraube



DA3 x4

2 x2 make
Satz anfertigen

Zusammenbau der
Aufliegerstützen
Support legs assembly

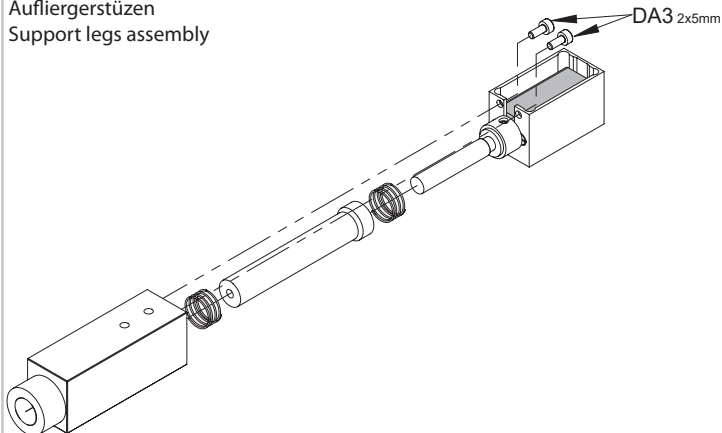


3

3x8 mm Screw
Schraube



FC3 x2

FC3 3x8mm

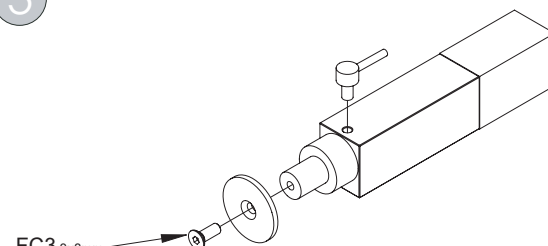


3x12 mm Screw
Schraube



FC5 x2

FC5 3x12mm


Nur bei 907050 Muldenkipper
Only for 907050 Dump Truck

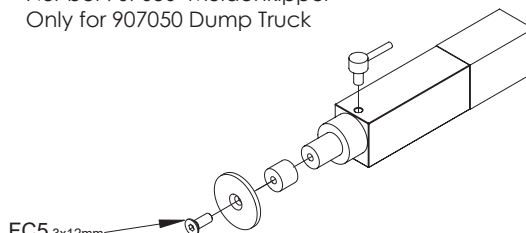

4

8mm Loch bohren
für Kabeldurchführung
to bore a hole 8mm for cabel

3mm Loch bohren
to bore a hole 3mm

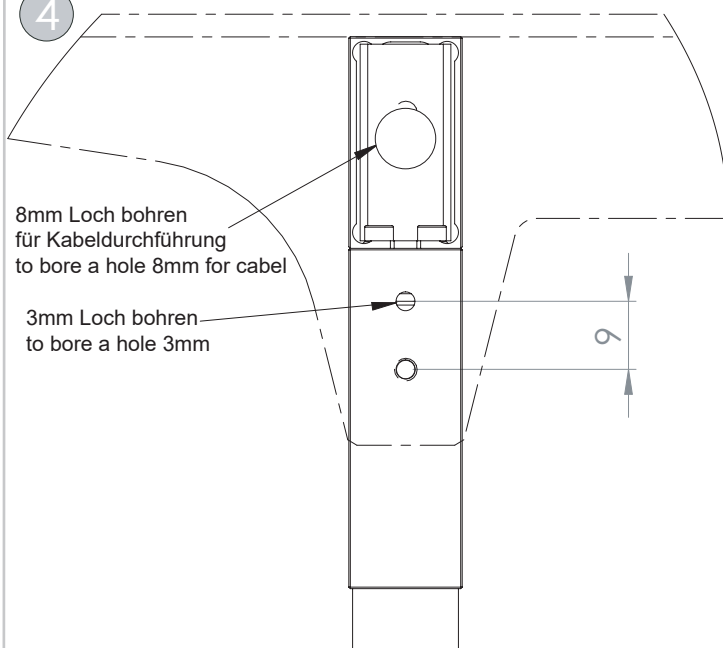



TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co . KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany : Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr // Fr 8.00 - 12.30 Uhr

CARSON-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Mutsch 9 // 96515 Sonneberg