



1:14 3-ACHS / 3-AXLE FLIEGL MEGARUNNER

PLANE (ROT) / CURTAIN RED

Optinales Zubehör / Optional Accessories

500907218	Sattelstützen angetrieben / Support legs motorized
500907199	Getriebe Motor Sattelstütze/ Gear box motor Support legs
500907071	Lichtset f. 7-Kammerleuchten/ 7-section light set for light chamber
500907163	Holz Spriegel - Satz (32 Stück) / Wooden Trap hood set (32pcs)

Farben

300087044	Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml
300087064	Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml
300085017	TS-17 Aluminium-Silber 100ml/ TS-17 Aluminium-Silver 100ml
300085049	TS-49 Hellrot glänzend 100ml/ TS-49 Bright Red gloss 100ml
300085029	TS-29 Schwarz seidenmatt 100ml/ TS-29 black semigloss 100ml

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, folgen sie die Schritte der Anleitung.




READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter
Seitenschneider

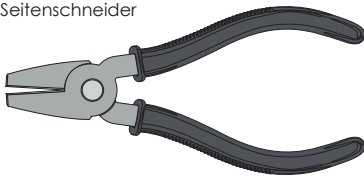


Long nose pliers
Flachzange

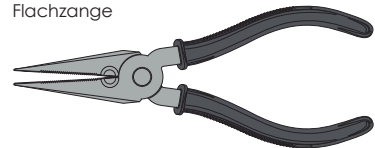

Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench
Steckschlüssel

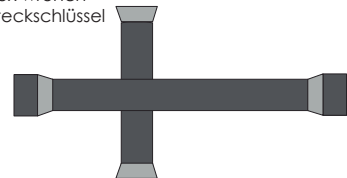


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife
Modelliermesser



Grease
Fett




Thread lock
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)
Sekundenkleber (CA)



Plastic cement
Kunststoffkleber



A 1 ~ 12

BAG A

BEUTEL A




Apply plastic cement to the place shown by this mark.

Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

1

x3 make Satz anfertigen

Montage der Aufliegerachsen
Trailer axle assembly

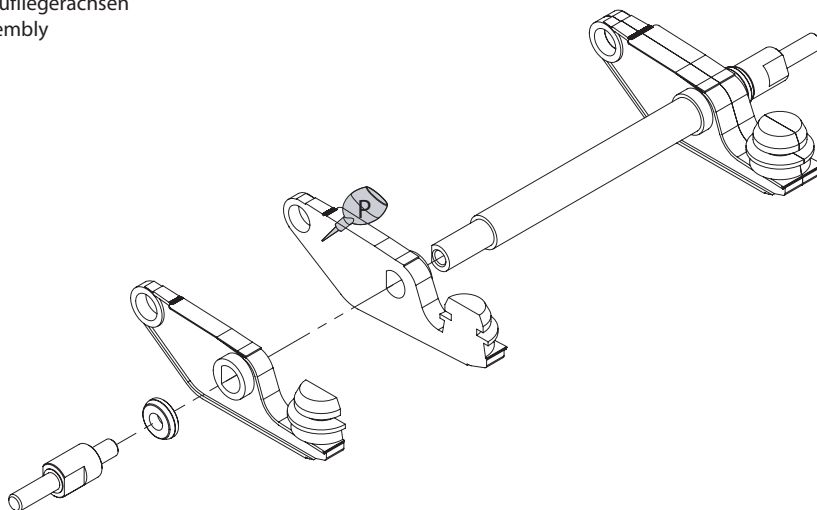

3x14 mm Screw Schraube



GB6 x6

3 mm Nut Mutter




BC3 x6

2

x3 make Satz anfertigen

Anbau der Luftfeder-Attrappe
mount of the air suspension Dummy

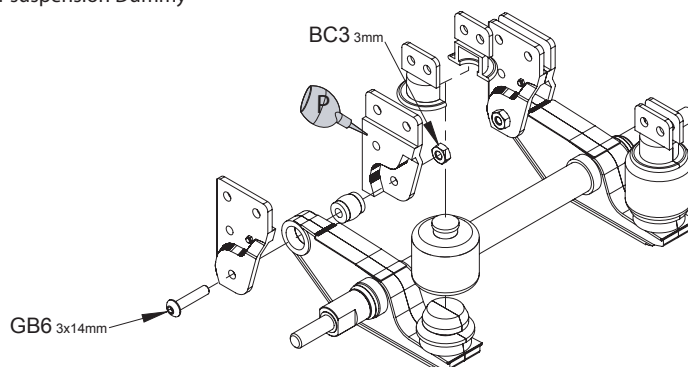


Ball bearing
Kugellager

XB2 x12

3

x6 make Satz anfertigen

Montage der Räder
Tire/Wheel assembly

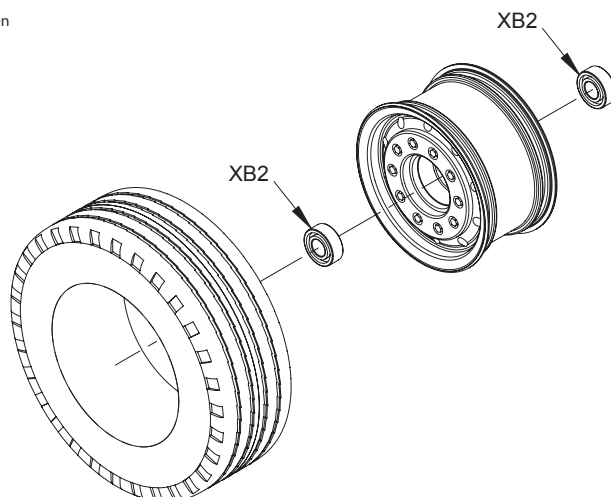



Apply plastic cement to the place shown by this mark.


Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

4

x2 make Satz anfertigen

Rückleuchten
Rear taillights

Vorsichtig einpressen
press in carefully

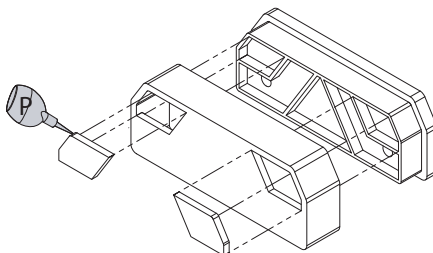

Tipp:
verkleben
glue in

Option: 500907071

7-Kammer-Beleuchtungssatz
passend für TAMIYA MFC-03

7-Selection light-kit
fits TAMIYA MMFC-03


2x8 mm Parallel pin
Zylinderstift

AH1 x 2

5

x2 make Satz anfertigen

Aufliegerstützen
Support Legs

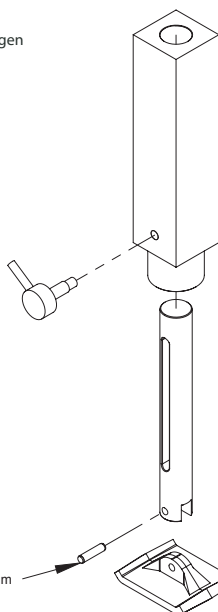

Option: 500907218

Aufliegerstützen elektrisch
angetrieben

motorized Support legs

Option: 500907199

Getriebemotor Auflieger-
stützen (2 x benötigt)

Gearboxed motor for
motorized support legs
(2pcs required)




Apply instant cement to the place shown by this mark.

Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Sekundenkleber auftragen.

6


Reserveradhalters
Spare wheel mount

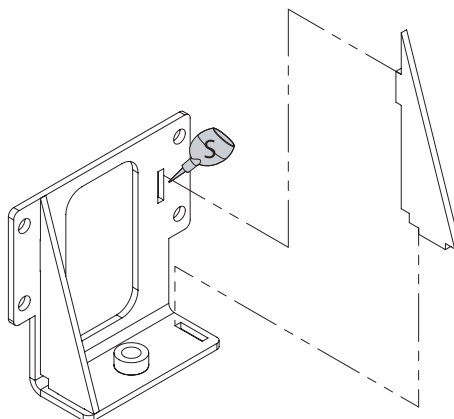

- 2x5 mm Screw Schraube
- QA3 x 4
- 3 mm Nut Mutter
- BC3 x 2
- 3x4 mm Screw Schraube
- DC1 x 2
- 2 mm Nut Mutter
- BA1 x 2
- 2x5 mm Screw Schraube
- IA2 x 2

7


Stoßstange Bumper

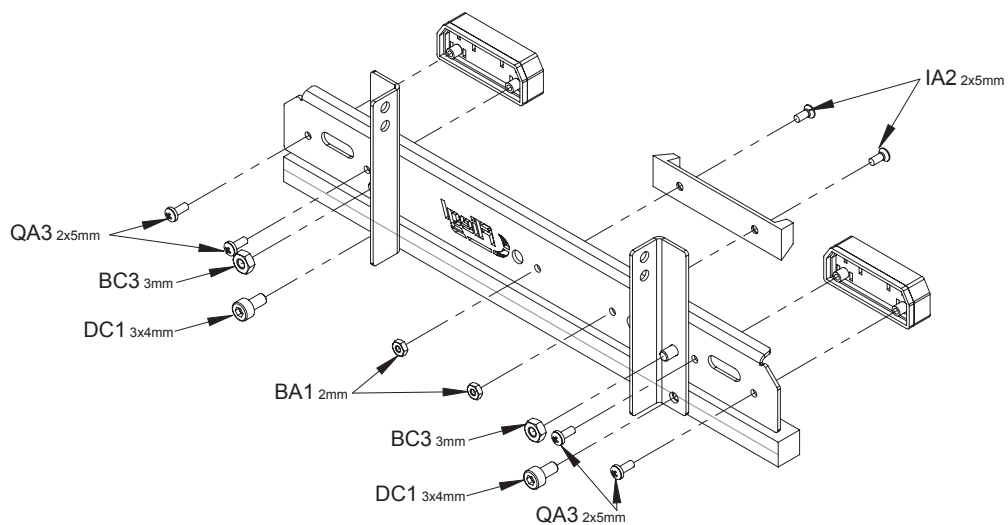

- 3x8 mm Screw Schraube
- FC3 x 2
- 3x4 mm Screw Schraube
- DC1 x 4

8


Rahmens Frame

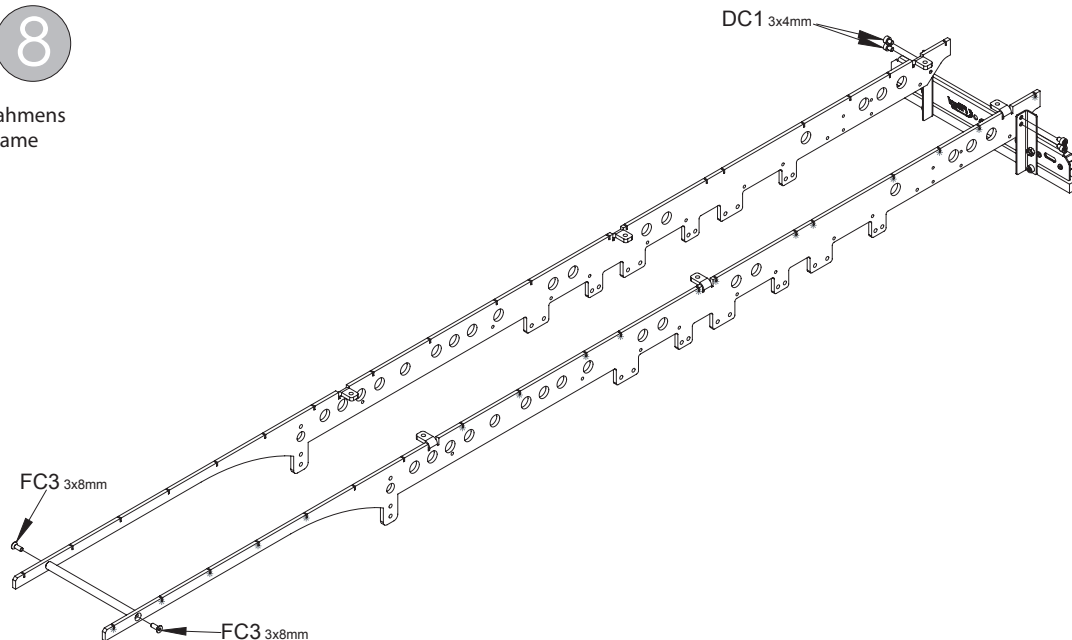

- 3 mm Nut Mutter
- BC3 x 6
- 3x8 mm Screw Schraube
- FC3 x 6

9

Bodenplatte Base plate

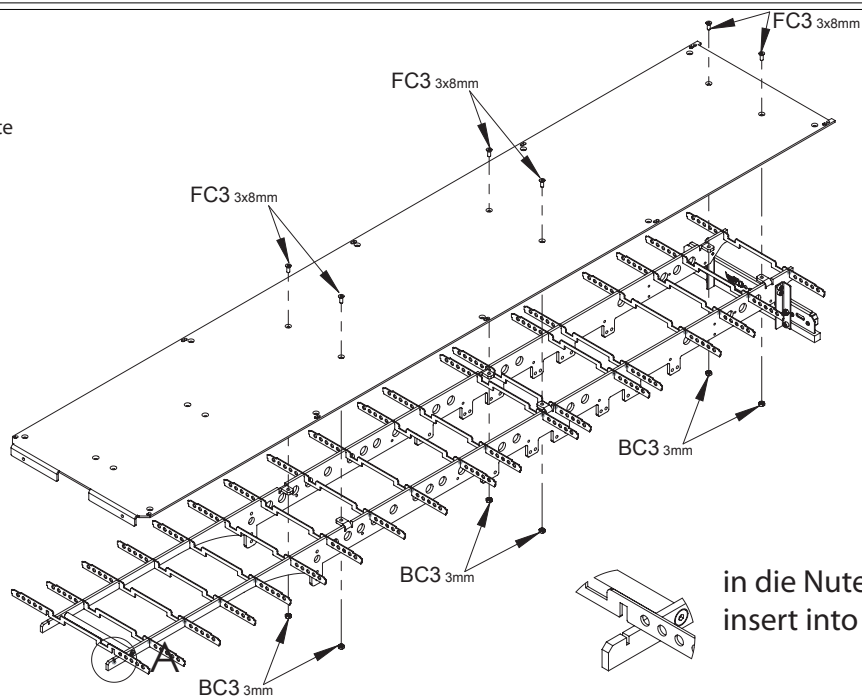

in die Nuten einsetzen
insert into the grooves

3x12 mm Screw
Schraube



FC5 x 4

3x14 mm Screw
Schraube



FC6 x 1

3 mm Nut
Mutter



BC3 x 10

3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 10

3x6 mm Screw
Schraube




DC3 x 4

3 mm Nut
Mutter



BC3 x 30

3x10 mm Screw
Schraube



EC5 x 24


5,6x2,6 mm Spacer
Distanzstück



XC7 x4


10

Montage der Stützen
assembly the support legs

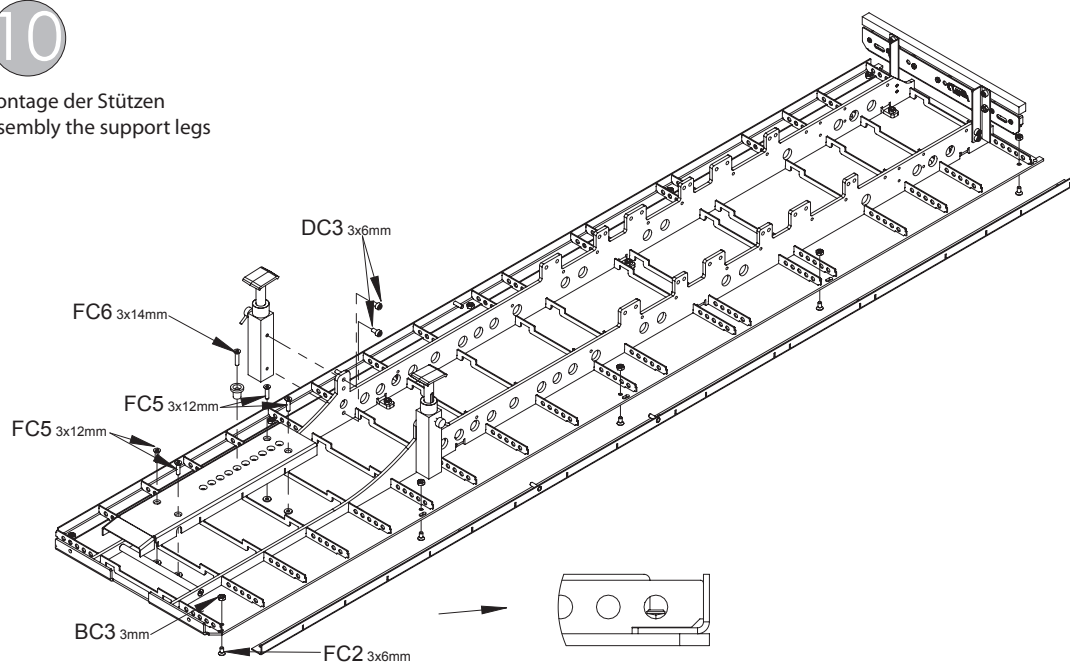

11

Achse und Unterfahrschutz
axel and underrun protection

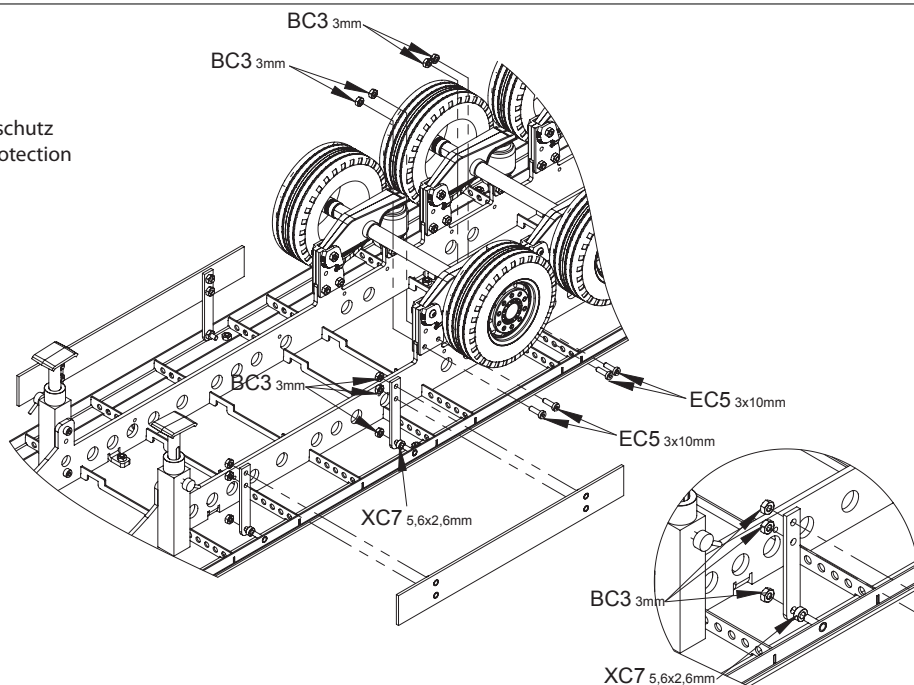

Apply instant cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen
Sekundenkleber auftragen.

3x14 mm Screw
Schraube



DC7 x 12

3.2 mm Washer
Beilagscheibe



MC1 x 12


5 mm Nut
Mutter



CE1 x 6

12

Montage der Kotflügel
mudguard mounting

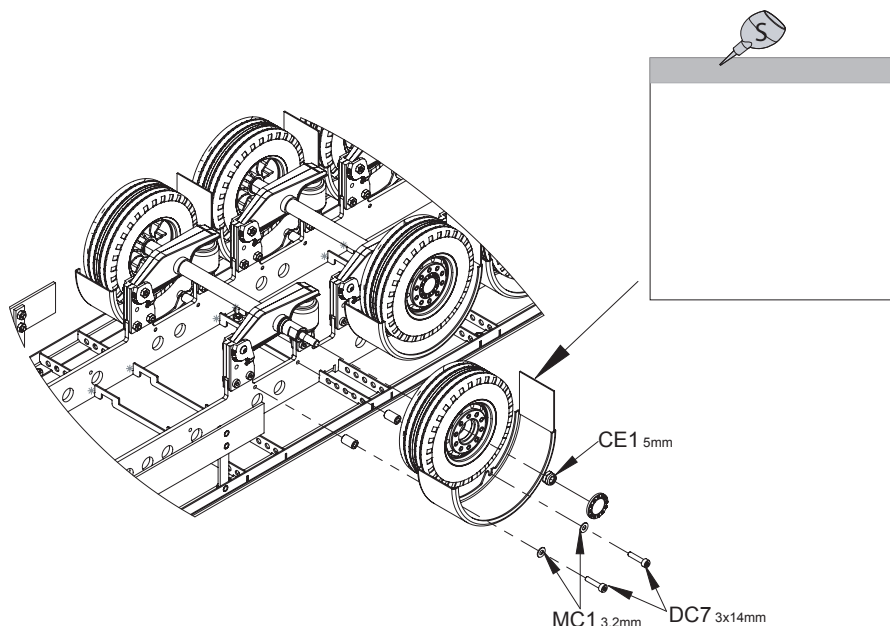

B 13 ~ 21
BAG B
BEUTEL B

3 mm Nut
 Mutter

BC3 x 2

2x5 mm Screw
 Schraube

DA3 x 4

2 mm Nut
 Mutter

BA1 x 4

1x6 mm Parallel pin
 Zylinderstift

LZ3 x 10

1x8 mm Parallel pin
 Zylinderstift


LZ4 x 10

3x1,5 mm Magnet
 Magnet

XA1 x 8

13


Montage der Frontplatte
 mounting the front plate

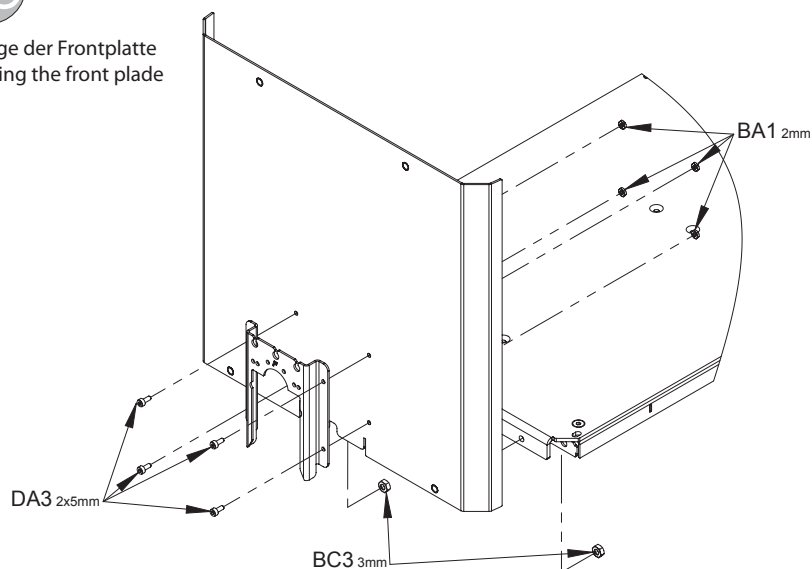

14

x10 make
 Satz anfertigen






Türscharniere
 Door hinge

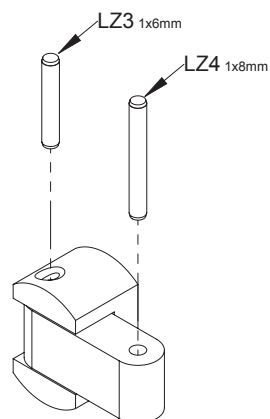

15

x2 make left and right
 linke und rechte anfertigen

Verriegelung
 locking

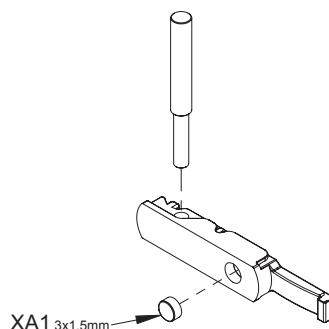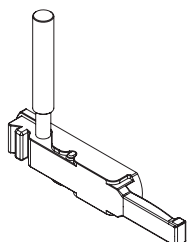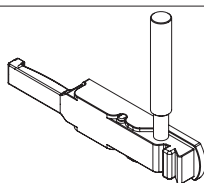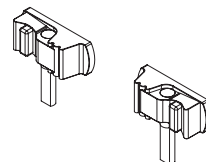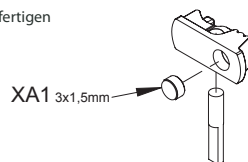

3x5 mm Screw Schraube



JC3 x 8


3x10 mm Screw Schraube



DC5 x 2

16

Querstreben oben & unten
crossbracke upper & lower

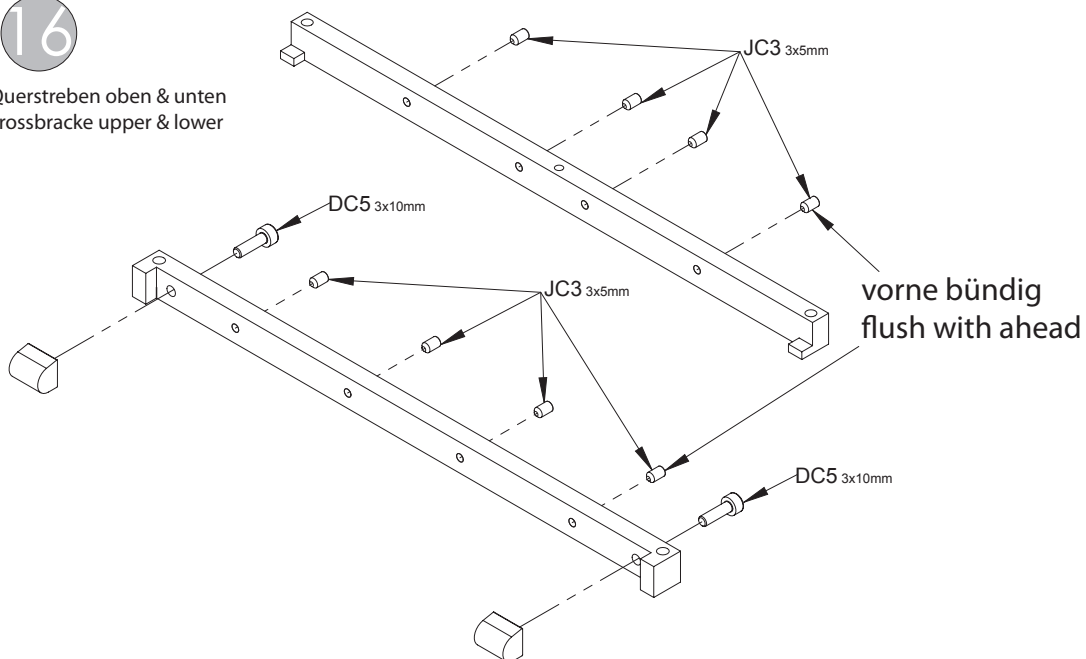


Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

17

Türen
Doors

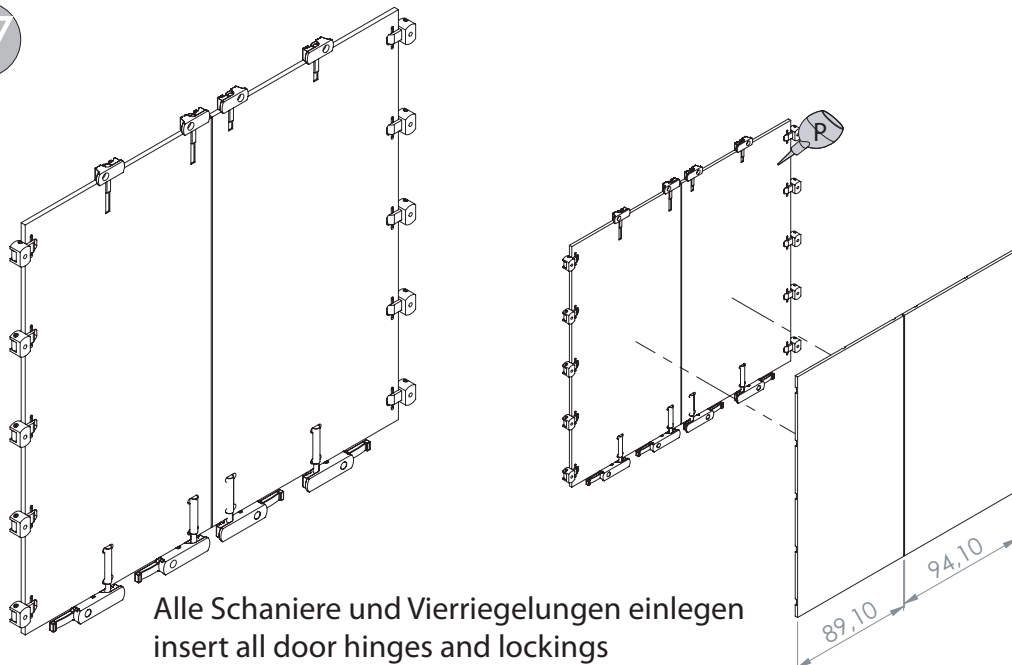

3 mm Nut Mutter



BC3 x 6

3x6 mm Screw Schraube



FC2 x 12

3x8 mm Screw Schraube



FC3 x 6


2 mm Snap ring Sicherungsring



OB2 x 72

18

Plane
Curtain

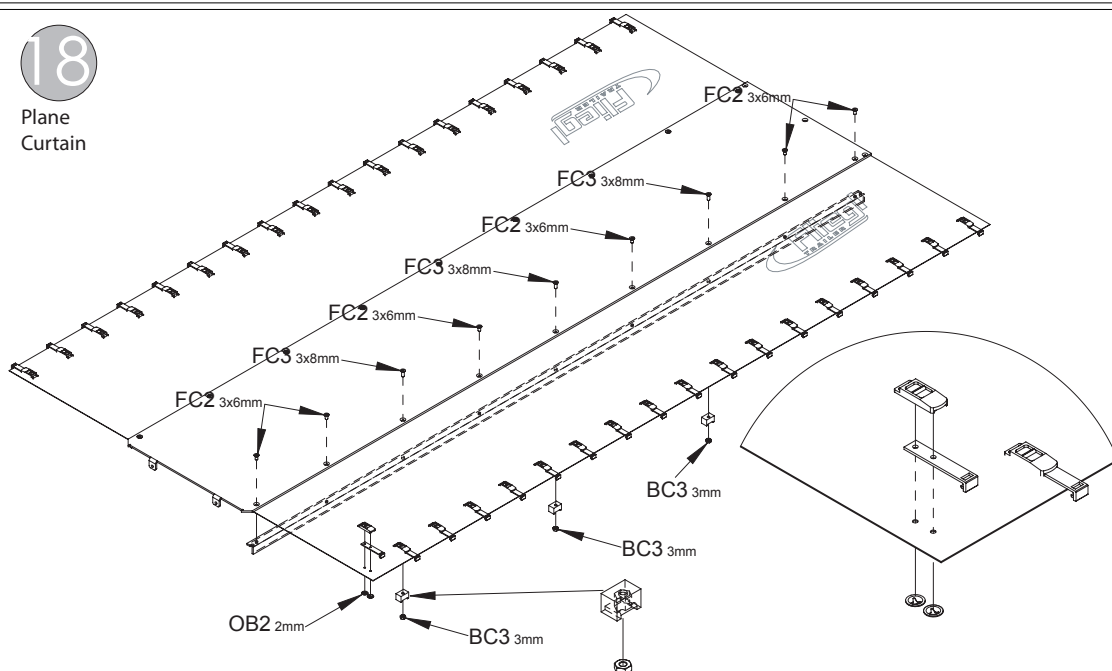

3x12 mm Screw
Schraube



DC6 x 2

3x16 mm Screw
Schraube



FC7 x 2

3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 1

3 mm Nut
Mutter




BC3 x 2

3x25 mm Screw
Schraube




FC10 x 1

2x6 mm Screw
Schraube



IA3 x 10

2x8 mm Screw
Schraube



DA5 x 4


2 mm Nut
Mutter



BA1 x 4


19

Dach montieren
Roof mounting

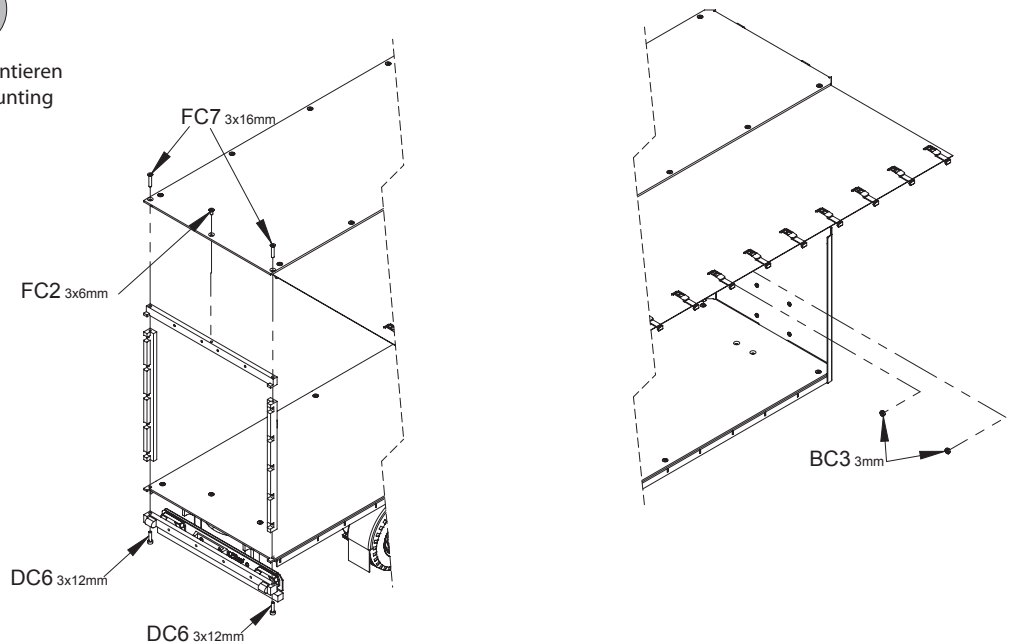


20

Montage der Tür
Assembly the door

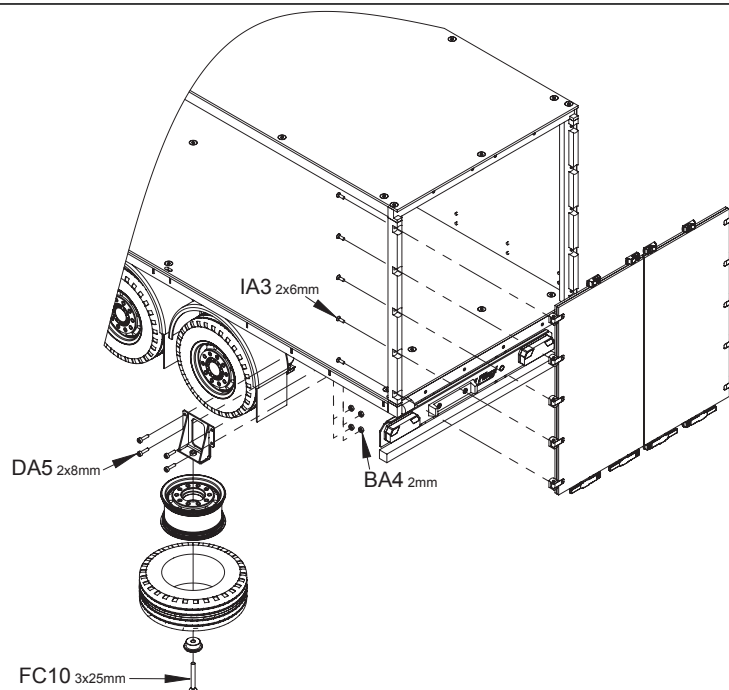

21

Dach & Streben
Roof & strut

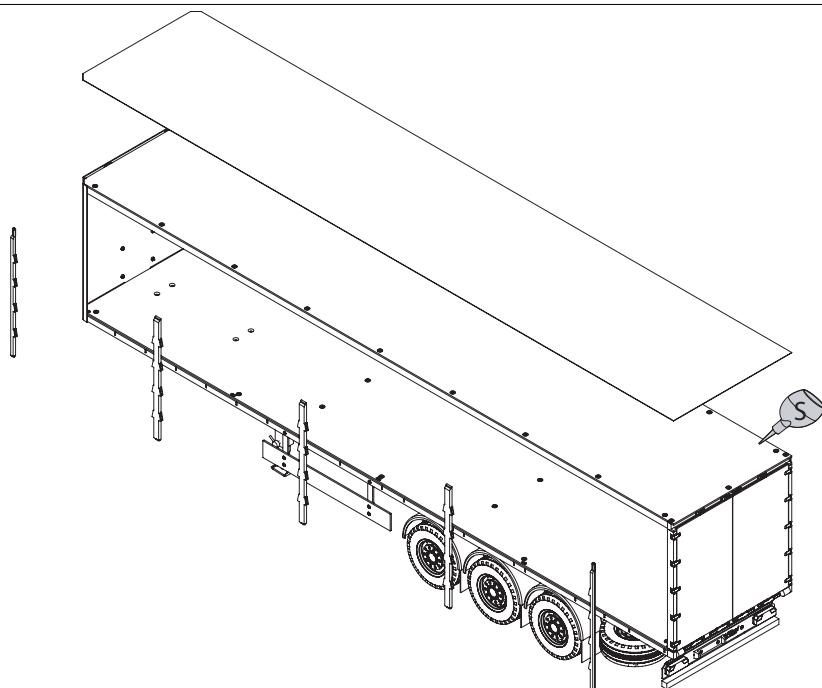

Apply instant cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen
Sekundenkleber auftragen.






1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

5



4



INNOVATING FOR YOU



INNOVATING FOR YOU

3



2



1



INNOVATING FOR YOU



INNOVATING FOR YOU



INNOVATING FOR YOU



INNOVATING FOR YOU



TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

Carson-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Mutsch 9 // 96515 Sonneberg

www.service.carson-modelsport.com